


CYRUS

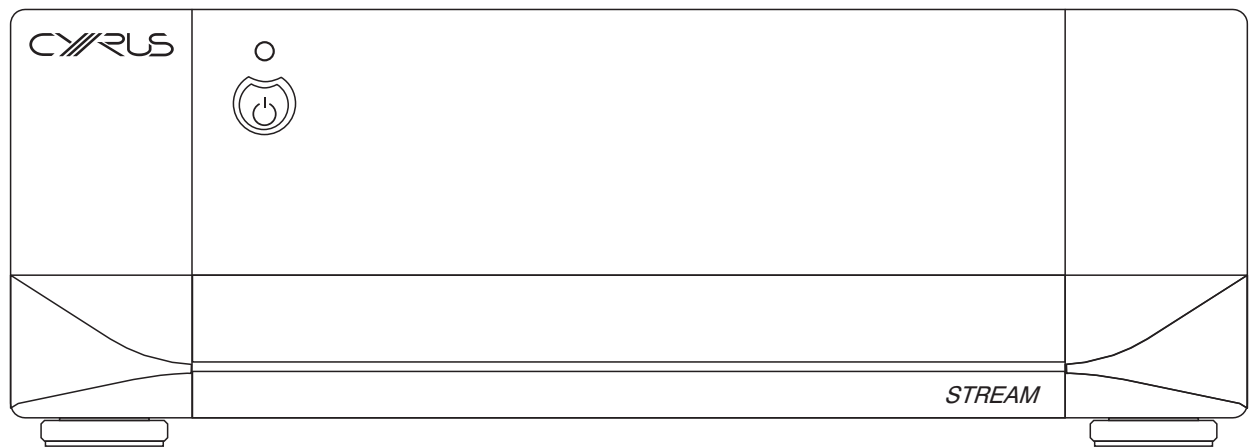

Classic STREAM BEDIENUNGSANLEITUNG

bluos™



FÜR EIN BESSERES MUSIKERLEBNIS

INHALT

| | |
|---|----|
| WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN! | 1 |
| Stromanschluss | 2 |
| Wartung..... | 2 |
| Kundendienstzentren | 2 |
| FCC-Hinweis..... | 3 |
| WILLKOMMEN IN DER WELT VON CYRUS..... | 4 |
| Installation vorbereiten | 4 |
| INSTALLATION | 5 |
| Anschlüsse auf der Rückseite | 5 |
| Wichtig - vor dem Anschließen lesen | 6 |
| Analoge Audioquelle anschließen | 6 |
| Digitale Audioquelle anschließen | 6 |
| Netzwerkverbindung | 6 |
| Rücksetzung | 6 |
| MC-BUS-Systemanschluss (optional)..... | 6 |
| Externe Stromversorgung - PSX-R2..... | 6 |
| Am Stromnetz anschließen | 6 |
| BETRIEB | 7 |
| Bedienelemente auf der Frontblende | 7 |
| Stromversorgung | 7 |
| Netzstrom..... | 7 |
| Standby-Modus | 7 |
| Auto-Standby..... | 7 |
| Netzwerk-Audio über die BluOS-App wiedergeben | 7 |
| USB-Audio von USB-Stick oder Festplatte wiedergeben | 7 |
| FIRMWARE-AKTUALISIERUNG..... | 8 |
| Fehleranzeige | 9 |
| TECHNISCHE DATEN | 10 |
| BluOS | 10 |
| Analogausgang | 10 |
| Netzteil | 10 |
| Leistungsaufnahme | 10 |
| Gehäuse..... | 10 |
| ANMERKUNG | 10 |
| ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTE | 10 |

WICHTIG! Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!

VORSICHT: Das Ausrufezeichen weist Sie auf wichtige Anleitungen und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung hin.



ACHTUNG! Der Blitz warnt Sie vor Stromschlag durch Komponenten im Inneren dieses Produkts. Unbefugtes Personal darf dieses Gerät nicht öffnen.



WARNUNG: Um Stromschlags zu vermeiden, entfernen Sie keine Abdeckungen oder Verkleidungen des Geräts. Im Gerät befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden könnten.

WARNUNG: Um Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

WARNUNGEN BEACHTEN: Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.

ALLE ANLEITUNGEN LESEN: Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

ANLEITUNGEN AUFBEWAHREN: Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise zum späteren Nachschlagen auf.

ANLEITUNGEN BEFOLGEN: Alle Bedienungs- und Gebrauchshinweise müssen befolgt werden.

REINIGUNG: Ziehen Sie vor der Reinigung des Produkts den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch.

WASSER UND FEUCHTIGKEIT: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (wie Badewanne, Waschschüssel, Spülbecken oder dergleichen), in einem feuchten Keller oder in unmittelbarer Nähe eines Swimmingpools. Das Produkt darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Produkt gestellt werden.

HITZE: Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (wie Heizkörper, Öfen) oder anderen Produkten, die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.

BELÜFTUNG: Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Produkts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Die Öffnungen dürfen nicht blockiert werden, indem das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt darf nicht in eingebaut werden (z. B. einem Bücherregal oder einem Baugruppenträger), es sei denn, es wird für eine ausreichende Belüftung gesorgt oder die Herstellerangaben wurden beachtet.

EINDRINGEN VON GEGENSTÄNDEN ODER FLÜSSIGKEITEN: Führen Sie keinesfalls Gegenstände durch die Öffnungen in das Produkt ein, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, was zu Feuer oder Stromschlag führen kann.

ZUBEHÖR: Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch. Es kann herunterfallen und Personen schwer verletzen sowie das Gerät schwer beschädigen. Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Produkt verkauft werden. Bei der Montage des Produkts müssen Sie die Herstellerangaben beachten und das vom Hersteller empfohlene Montagezubehör verwendet werden.

ANBAUTEILE: Verwenden Sie keine Anbauteile, die nicht vom Hersteller des Produkts empfohlen werden, da sie Gefahren verursachen können.

PRODUKT UMSETZEN: Eine Kombination aus Produkt und Wagen muss mit Vorsicht bewegt werden. Plötzliches Anhalten, übermäßiger Kraftaufwand und unebene Oberflächen können dazu führen, dass das Produkt und der Wagen umkippen.



STROMQUELLEN: Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie sich über die Art der Stromversorgung in Ihrem Haus nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den örtlichen Stromversorger. Für Produkte, die mit einer Batterie bzw. einem Akku oder einer anderen Stromquelle betrieben werden sollen, lesen Sie bitte die entsprechende Gebrauchsanweisung.

ÜBERLASTUNG: Überlasten Sie keinesfalls Steckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Das kann zu einer erhöhten Feuer- oder Stromschlaggefahr führen.

NETZKABELSCHUTZ: Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten oder es durch Gegenstände, die darauf oder dagegen gestellt werden, eingeklemmt werden kann. Achten Sie dabei besonders auf das Kabel am Stecker, an der Steckdose und an der Stelle, an der es aus dem Produkt austritt.

OFFENE FLAMMEN: Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf dem Produkt ab.

GEWITTER: Für zusätzlichen Schutz dieses Produkts während eines Gewitters oder wenn es für längere Zeit unbeaufsichtigt oder unbenutzt bleibt, ziehen Sie den Netzstecker und trennen Sie die Antenne oder das Kabelsystem. So verhindern Sie, dass das Produkt durch Blitzschlag und Überspannung beschädigt wird.

BATTERIEN: Warnung: Batterien und Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

VORSICHT! POLARISierter STECKER (KANADA und USA):

Um Stromschlag zu vermeiden, muss die breite Klinge des Netzsteckers mit dem breiten Schlitz übereinstimmen und vollständig eingesteckt werden. Ändern und entfernen Sie diesen Stecker nicht, wenn er nicht in Ihre Steckdose passt. Lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem kompetenten Elektriker installieren.

ERREICHBARKEIT DES NETZSTECKERS: Der Netzstecker dient dazu, dieses Produkt vom Stromnetz zu trennen. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist.

Stromanschluss

Schließen Sie den vergossenen IEC-Stecker des mitgelieferten Netzkabels am Netzeingang auf der Rückseite des Verstärkers an.

Die für Ihren Verstärker erforderliche Netzspannung ist auf dem Typenschild auf der Rückseite angegeben. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass diese Spannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

100 - 230 V Produkte: Spannungsbereich 90 V - 240 V

In diesem Gerät gibt es keine vom Benutzer austauschbaren Sicherungen.

Wartung

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlicher Spannung und anderen Gefahren aussetzen. Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

SITUATIONEN, DIE EINE WARTUNG ERFORDERN: Ziehen Sie den Netzstecker und überlassen Sie die Wartung in folgenden Fällen qualifizierten Kundendienstmitarbeitern:

- Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Produkt eingedrungen sind.
- Wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.
- Wenn das Produkt fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Wenn das Produkt nicht normal funktioniert, obwohl Sie die Bedienungsanleitung befolgt haben. (Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Eine unsachgemäße Einstellung anderer Bedienelemente kann zu Schäden führen, die umfangreiche Arbeiten durch einen qualifizierten Techniker erfordern, um den normalen Betrieb des Produkts wiederherzustellen.)
- Wenn das Produkt eine deutliche Veränderung der Leistung aufweist.

ERSATZTEILE: Wenn Ersatzteile benötigt werden, vergewissern Sie sich, dass der Kundendiensttechniker Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller spezifiziert sind oder die gleichen Eigenschaften wie das Originalteil haben. Nicht autorisierte Ersatzteile können zu Feuer, Stromschlag und anderen Gefahren führen.

SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG: Bitten Sie den Servicetechniker nach Beendigung einer Wartung oder Reparatur dieses Produkts, eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, um festzustellen, ob das Produkt in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand ist.

Kundendienstzentren

Wenden Sie sich zwecks Wartung des Produkts oder technischer Beratung nur an ein autorisiertes Cyrus-Kundendienstzentrum. Die Kontaktdaten der Cyrus-Vertriebspartner finden Sie auf der Cyrus-Website unter www.cyrusaudio.com.

FCC-Hinweis

HINWEIS: Das Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Beschränkungen dienen einem angemessenen Schutz vor nachteiligen Störungen, sofern das Gerät in einem Wohngebiet betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Funkfrequenzenergie ab und kann, sofern es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und betrieben wird, zu nachteiligen Störungen der Funkkommunikationen führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einem anderen Stromkreis an.
- Wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten Kundendienst.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Willkommen in der Welt von Cyrus

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl von Cyrus HiFi-Produkten. Unsere hochmoderne Designtechnologie und unsere herausragende Fertigungsqualität haben weltweit unzählige Preise gewonnen. Wir sind sicher, dass Sie viel Freude an einem Produkt eines der anerkanntesten und angesehensten Hersteller von HiFi-Geräten haben werden.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr neues Cyrus-Produkt zu registrieren.

Zur Registrierung klicken Sie bitte [hier](#) oder besuchen Sie www.cyrusaudio.com/support/warranties.

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie hilft Ihnen, Ihren Streamer sicher und korrekt zu installieren.

Installation vorbereiten


Bevor Sie Ihren Cyrus-Streamer installieren, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile im Zubehör enthalten sind.

- Netzkabel für GB, USA, Europa
- Ethernetkabel
- 2 x Phono-Kabel für MC-BUS-Anschluss
- Kurzanleitung

Bewahren Sie die Verpackung auf, nachdem Sie diese Teile ausgepackt haben.

Installieren Sie den Streamer an einem gut belüfteten Ort, fern von Quellen hoher Temperatur, Staub und Feuchtigkeit. Stellen Sie den Streamer keinesfalls unter ein anderes Gerät oder auf eine Fläche, die seine Kühlung oder Belüftung behindern könnte.

Installation

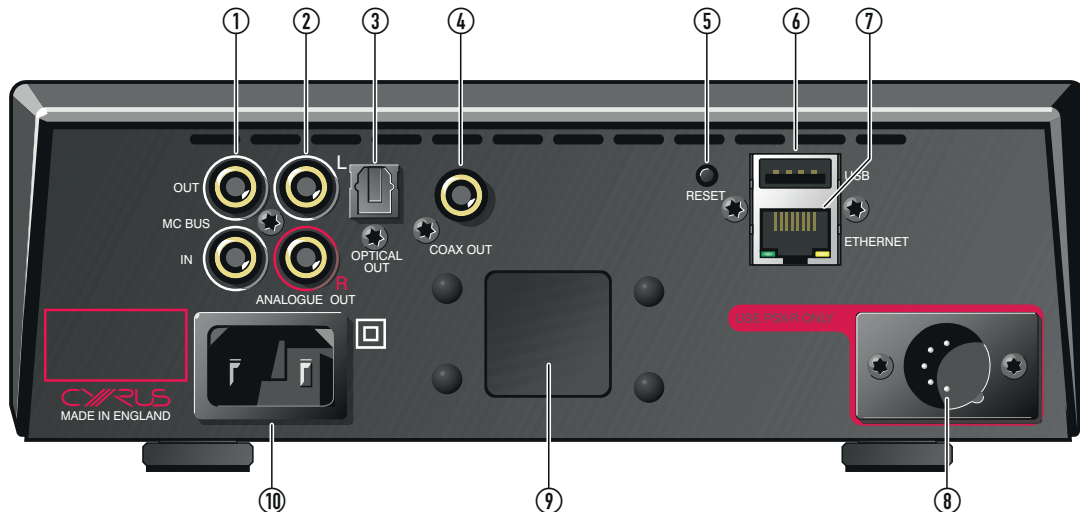

Anschlüsse auf der Rückseite

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. MC-BUS-Systemanschluss | 6. USB |
| 2. Analogausgang | 7. RJ45-Netzwerkanschluss |
| 3. Optischer Digitalausgang | 8. PSX-R2-Anschluss |
| 4. SPDIF-Koaxial-Digitalausgang | 9. Interne Antenne |
| 5. Rücksetztaste | 10. Netzeingang |

Wichtig - vor dem Anschließen lesen



Um mögliche Schäden an Ihrem Audiosystem zu vermeiden, müssen Sie unbedingt alle Systemkomponenten vom Stromnetz trennen, bevor Sie Audioanschlüsse vornehmen oder trennen.

Analoge Audioquelle anschließen

- Schließen Sie ein Stereo-Audiokabel am Analogausgang des Classic STREAM und dem Analogeingang eines Vorverstärkers (z. B. Classic PRE) oder eines integrierten Verstärkers (z. B. Classic AMP) an.

Digitale Audioquelle anschließen

- Verwenden Sie ein geeignetes optisches Toslink- oder digitales Phonokabel, um den Digitalausgang des Classic STREAM am Digitaleingang eines Vorverstärkers (z. B. Classic STREAM) oder integrierten Verstärkers (z. B. Classic AMP) anzuschließen.

Netzwerkverbindung

- WLAN: Der Classic STREAM verwendet eine innovative interne Antenne, sodass keine externe Antenne erforderlich ist.
- Verkabelt: Schließen Sie ein RJ45-Netzkabel an Ihrem Router und am Netzwerkanschluss auf der Rückseite des Classic STREAM an.

Laden Sie die BluOS-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät.

bluesound.com/downloads

Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten „Player hinzufügen“ in der BluOS-App, um Ihren Classic STREAM mit dem Netzwerk zu verbinden.

Rücksetzung

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Rücksetztaste (auf der Rückseite des Classic STREAM) für 10 Sekunden gedrückt.

MC-BUS-Systemanschluss (optional)

Mit dem MC-BUS-Anschluss lässt sich ein hochfunktionales integriertes System mit vollständiger Fernbedienung einrichten. Diese Funktion ist nutzbar, wenn Sie einen Cyrus-Verstärker besitzen. Hinweise zur MC-BUS-Verkabelung finden Sie im entsprechenden Produkthandbuch.

Externe Stromversorgung - PSX-R2

Das PSX-R2 ist ein einzigartiges DC-Netzteil, das die klangliche Leistung kompatibler Produkte der Cyrus-Baureihe aufwertet.

VORSICHT:

- Trennen Sie sowohl das PSX-R2 als auch den Classic STREAM vom Stromnetz.
- Schließen Sie das mehrpolige Anschlusskabel des PSX-R2 am PSX-R2-Anschluss auf der Rückseite an.
- Schließen Sie beide Geräte am Stromnetz an.

HINWEIS: Der Anschluss eines PSX-R2 wird automatisch erkannt, sodass keine Einstellungen erforderlich sind.

Am Stromnetz anschließen

Schließen Sie das Netzkabel am Netzeingang auf der Rückseite des Streamer an. Schließen Sie das Kabel anschließend an einer geeigneten Steckdose an.

HINWEIS: Der Netzstecker dient dazu, dieses Produkt vom Stromnetz zu trennen. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist.

Betrieb



Bedienelemente auf der Frontblende

1. Standby-Taste
2. Betriebsanzeige

Stromversorgung

Netzstrom

Bei normalem Gebrauch kann das Gerät ständig am Stromnetz angeschlossen bleiben.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen (z. B. im Urlaub), sollten Sie es vom Stromnetz trennen.

Standby-Modus

Bei Anschluss am Stromnetz wird die Standby-Taste (⏻) zur Steuerung der Stromversorgung verwendet.

Eingeschaltet leuchtet die Betriebsanzeige grün.

Im Standby-Modus leuchtet die Betriebsanzeige rot.

Im Standby-Modus werden alle Einstellungen beibehalten.

Auto-Standby

Um Strom zu sparen, wird der Standby-Modus 20 Minuten nach der letzten Musikwiedergabe automatisch aufgerufen. Diese Funktion kann umgeschaltet werden, indem Sie die Standby-Taste für mehr als 5 Sekunden gedrückt halten. Die Betriebsanzeige blinkt einmal für Auto-Standby ein und zweimal für Auto-Standby aus.

Netzwerk-Audio über die BluOS-App wiedergeben

Wählen Sie den Classic STREAM im Menü Meine Player in der BluOS-App.

Geben Sie im Eingabemenü die Anmeldedaten für Ihre Streaming-Quelle ein oder richten Sie Ihre lokale SMB-Freigabe (Bibliothek) ein.

Wählen Sie den Dienst, von dem Sie streamen möchten, und die Musik, die Sie abspielen möchten.

USB-Audio von USB-Stick oder Festplatte wiedergeben

Schließen Sie den USB-Stick oder die USB-Festplatte mit den Musikdateien am USB-A-Anschluss auf der Rückseite des Classic STREAM an. Der USB-Eingang wird in der Liste der Eingänge in der BluOS-App angezeigt. Tippen Sie auf USB und wählen Sie die Musik, die Sie abspielen möchten.

Firmware-Aktualisierung

Die Betriebs-Firmware wird von Zeit zu Zeit aktualisiert, um neue Funktionen hinzuzufügen und Betriebsprobleme zu beheben.

Neue Firmware-Versionen sind über OTA (Over The Air) und auf den „Support“-Seiten der Cyrus-Website www.cyrusaudio.com verfügbar.

Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, wird diese zusammen mit anderen Dokumenten geliefert, darunter:

- Änderungsprotokoll der Firmware-Version.
- Aktuelles Verfahren zur Aktualisierung der Firmware.
- Überarbeitete Bedienungsanleitung (falls erforderlich).

Fehlersuche

Wenn Ihr Streamer nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie ihn vom Stromnetz und überprüfen Sie alle Kabelanschlüsse.

Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

| Kein Ton | |
|---|--|
| Der Streamer ist ausgeschaltet oder im Standby-Modus (Logo leuchtet rot). | Schalten Sie das Gerät aus dem Standby-Modus ein. |
| Der angeschlossene Verstärker ist ausgeschaltet oder der falsche Eingang wurde gewählt. | Beenden Sie den Standby-Modus des Verstärkers / wählen Sie den korrekten Eingang. |
| Der Classic STREAM spielt nicht oder ist unterbrochen. | Überprüfen Sie, ob die BluOS-App mit dem korrekten Classic STREAM verbunden ist und abgespielt wird. |
| USB nicht erkannt | |
| Das USB-Gerät wird vom Classic STREAM nicht erkannt. | Überprüfen Sie, ob Sie mit einem Computer auf den Inhalt des USB-Laufwerks zugreifen können. |
| Streaming-Probleme | |
| Die Wiedergabe ist aufgrund von Netzwerkunterbrechungen oder externen Störungen unterbrochen. | Tippen Sie Wiedergabe in der BluOS-App an, um die Wiedergabe fortzusetzen. |
| Standby wird willkürlich aktiviert | |
| Der automatische Standby-Modus wurde möglicherweise aktiviert. | Um Energie zu sparen, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus, wenn 20 Minuten lang keine Musik abgespielt wird. |

Fehleranzeige

Ihr Streamer verfügt über ein einzigartiges System zur Fehleranzeige, das Ihnen bei der Diagnose von Problemen hilft. Wenn ein Fehler erkannt wird, blinkt die LED rot und die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung können durchgeführt werden.

| Stromnetz | |
|---|--|
| Die Netzspannung lag möglicherweise außerhalb der sicheren Grenzen. | Trennen Sie den Verstärker für 1 Minute vom Stromnetz und schließen Sie ihn erneut an. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Cyrus-Händler, um das Problem im Geschäft zu überprüfen. |
| Externer PSU-Fehler | |
| Dieser Fehler wird angezeigt, wenn ein Fehler mit einem angeschlossenen PSX-R2 vorliegt. | Trennen Sie den Streamer und das PSX-R2 vom Stromnetz. Überprüfen Sie den Anschluss der beiden Geräte und schließen Sie sie wieder am Stromnetz an. Wenn der Fehler weiterhin besteht, geben Sie das PSX-R2 an Ihren Händler zurück. |
| Interner PSU-Fehler | |
| Wenn die vorherigen Schritte den Fehler nicht gelöscht haben, ist möglicherweise ein interner Netzteilfehler aufgetreten. | Ein PSU-Fehler kann nicht vom Benutzer behoben werden. Bringen Sie den Streamer zu Ihrem Fachhändler zurück. |

Wenn der Fehler weiterhin besteht, bringen Sie den Streamer zu Ihrem Cyrus-Händler oder einem autorisierten Kundendienst.

Technische Daten

BluOS

Formate MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS
HD-Formate MQA, FLAC, WAV, AIFF
Abtastrate Bis zu 32 Bit / 192 kHz
Netzwerk . RJ45 (GigE, 1 Gbps), WLAN 5 (802.11ac, 2,4/5 GHz)

Analogausgang

DAC ESS ES9038Q2M 32 Bit QXR-getunter DAC
Rauschabstand 108 dBA
THD+N 0,0035 %

Netzteil

Spannung wie Typenschild auf der Rückseite des Geräts

Leistungsaufnahme

Standby <0,5 W
Maximum 30 W
Sicherheit UKCA, CE
EMV (230 V) UKCA, CE
EMV (115 V) FCC

Gehäuse

Abmessungen (H x B x T) 75 x 215 x 355 mm
Gewicht 3,0 kg
Material Druckgussgehäuse

Cyrus behält sich das Recht vor, alle technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Anmerkung

Dieses Produkt verwendet die LVGL-Grafikbibliothek.

Siehe <https://lvgl.io>



Apple, AirPlay, Apple Home, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, iPad, iPad Air, iPhone und tvOS sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern und Regionen.

Um AirPlay mit diesem Cyrus-Streamer zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen.



MQA und das Sound Wave Device sind eingetragene Marken von MQA Limited. © 2016

MQA (Master Quality Authenticated).

MQA ist eine preisgekrönte britische Technologie, die den Klang der ursprünglichen Master-Aufnahme wiedergibt. Die MQA-Masterdatei ist vollständig authentifiziert und klein genug, um sie zu streamen oder herunterzuladen.

Besuchen Sie mqa.co.uk für weitere Informationen.

Der Classic STREAM ist mit der MQA-Technologie ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, MQA-Audiodateien und -Streams abzuspielen, die den Klang der ursprünglichen Master-Aufnahme wiedergeben.

MQA oder MQA Studio bedeutet, dass das Produkt einen MQA-Stream oder eine MQA-Datei decodiert und abspielt, und kennzeichnet die Herkunft, um zu gewährleisten, dass der Klang mit dem des Quellmaterials identisch ist.

MQA Studio bedeutet, dass das Produkt eine MQA Studio-Datei abspielt, die entweder im Studio vom Künstler/Produzenten genehmigt oder vom Urheberrechtsinhaber verifiziert wurde.

ROON READY

Roon Ready bedeutet, dass Cyrus die Streaming-Technologie von Roon verwendet, die für eine unglaubliche Benutzeroberfläche, einfache Einrichtung, felsenfeste tägliche Zuverlässigkeit und höchste Audioleistung ohne Kompromisse sorgt.



Lizenzen:

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden:

licenses found here:

<https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/Lizenzen/>

Garantie

Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre. Kein Einzelhändler oder Vertriebspartner darf die Bedingungen dieser Garantie ändern, die für den Erstkäufer persönlich gilt und nicht übertragbar ist.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Kaufnachweis auf.

Garantieansprüche müssen nach Möglichkeit über den Händler geltend gemacht werden, bei dem das Gerät gekauft wurde.

Diese Garantie schließt aus:

- Schäden, die durch Nachlässigkeit, Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß oder durch unsachgemäße Installation, Einstellung oder Reparatur durch nicht autorisiertes Personal verursacht wurden. Jeder nicht autorisierte Eingriff führt zum Verlust der Garantie.
- Haftung für Schäden oder Verluste, die auf dem Weg zum oder vom Käufer entstehen.
- Folgeschäden, Verluste oder Verletzungen, die sich aus oder in Verbindung mit diesem Gerät ergeben.

Geräte, die unter die Garantie fallen, müssen frachtfrei eingesandt werden. Wenn sich herausstellt, dass das eingesandte Gerät nicht den veröffentlichten Spezifikationen entspricht, behält sich CYRUS das Recht vor, eine Gebühr zu erheben.

Die oben genannten Bedingungen haben keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte.

Elektro- und Elektronikaltgeräte

Dieses Logo bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Produkt muss an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden, damit es recycelt werden kann. Ihre Mitarbeit bei der korrekten Entsorgung dieses Produkts trägt zur effektiven Nutzung der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informationen zu Sammelstellen und zum Thema Recycling erhalten Sie bei Ihrer Kommunalverwaltung.





BUILDING A BETTER
MUSIC EXPERIENCE

www.cyrusaudio.com



Cyrus Audio Ltd., Ermine Business Park, Huntingdon, PE29 6XY, U.K.

v1.4